Istruzioni



Cronotermostato giornaliero/settimanale

La ringraziamo per aver scelto uno dei modelli della nostra gamma di cronotermostati

Avvertenze

Leggere attentamente le seguenti avvertenze prima di installare lo strumento. L'installazione dello strumento non esonera dall'osservanza delle leggi e di tutte le regole riguardanti le caratteristiche, l'installazione e l'uso degli apparecchi elettrici. Il costruttore declina ogni responsabilità derivante dalla mancata osservazione di queste istruzioni. Conservare queste istruzioni per eventuali consultazioni future.

⚠**ATTENZIONE!**

Le operazioni di installazione devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato rispettando le norme di sicurezza e le disposizioni delle leggi vigenti.

Verificare che i dati di targa dell'apparecchio (tensione di alimentazione, portata contatti, ecc..) siano idonei alle condizioni di installazione.

Dati tecnici

Campo di regolazione	5−35°C
Temperatura ridotta	6°C oppure 17°C
Differenziale	±0,5K
Antigelo	6°C
Controllo elettronico	
Elemento sensibile	NTC
Tipo di azione	2.B
Intervallo minimo di programmazione	15min.(giorn) / 60min.(sett)
Alimentazione	2 batterie alcaline x 1,5V AA
Durata batterie	1 anno
Portata contatti	8 (3)A 250V~
Contatti relè	SPDT
Limiti di utilizzo	0−45°C / 10−90% u.r.(no cond)
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP30

Conformità a norme e direttive


EN 60730 - 1 / 2-9 classe II - RAEE 2002/96/EC - RoHS 2002/95/EC
B.T. 73/23/CEE - CEM 89/336

Prodotto fabbricato secondo processi certificati ISO 9001 V2008 CE


Togliere tensione prima di effettuare qualsiasi operazione


Apertura

Estrarre il cassetto portabatterie e quindi premere leggermente nei punti indicati per sganciare la parte frontale dalla base

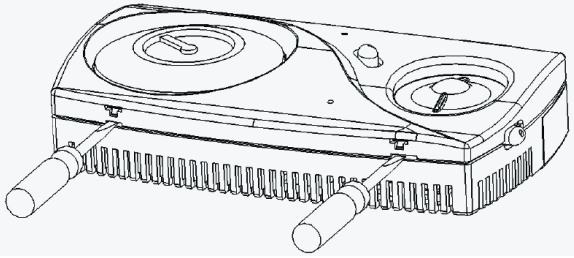


Fissaggio a muro

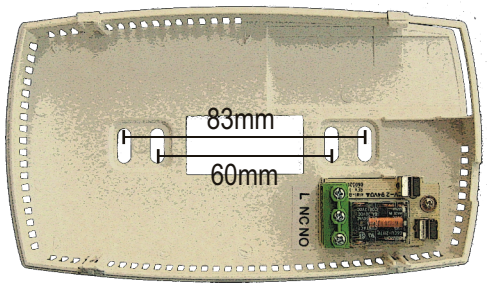

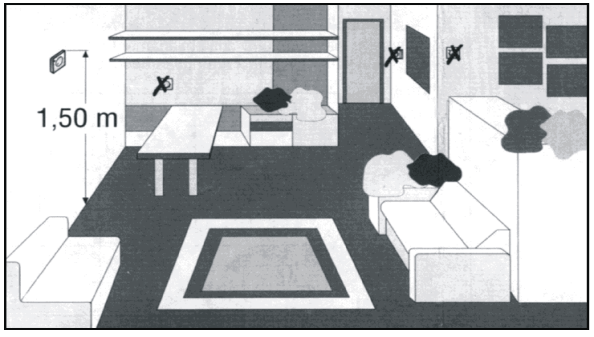

Accertarsi che il termostato ambiente non venga interessato da correnti d'aria, irraggiamento solare o da calore proveniente da altre fonti. Installare il termostato in ambiente chiuso asciutto, al riparo da possibili spruzzi d'acqua su una superficie piana

Collegamenti elettrici

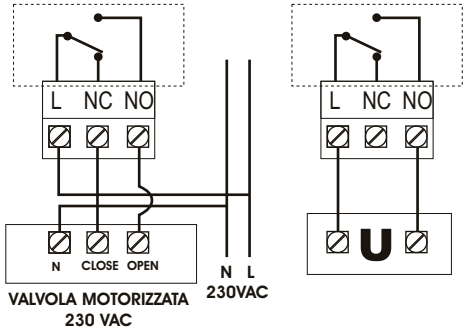


Collegare il termostato secondo schema. Qualora l'apparecchio venga montato su superfici metalliche, accertarsi che le medesime siano correttamente collegate a terra. Non utilizzare condutture metalliche o cavi con guaina metallica. Utilizzare cavi con sezione 1−2,5mm².

Si raccomanda l'utilizzo di un dispositivo di protezione del circuito di alimentazione (es. Fusibile da 10A)

Inserimento batterie

Dopo aver richiuso il cronotermostato, inserire le batterie nel cassettino Ⓐ facendo attenzione alla loro polarità e reinfilare lo stesso cassettino portabatterie nel apposito vano

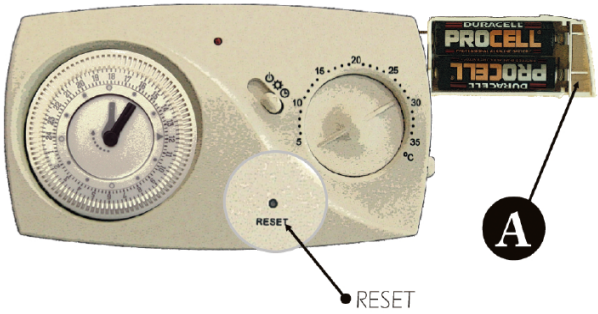

Reset

Dopo aver inserito le batterie, effettuare il reset del termostato premendo con un utensile adatto il pulsante nel foro contrassegnato con la scritta RESET (vedi figura sopra)

Sostituzione batterie

Togliere tensione prima di sostituire le batterie. Utilizzare solo batterie dello stesso tipo (2 batterie alcaline x 1,5V AA). Le batterie esauste non devono essere smaltite come rifiuti urbani. Riferirsi alle disposizioni locali per un appropriato smaltimento delle stesse.

Diamo un'occhiata alle **3 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO** impostabili tramite il selettore principale

OFF - la protezione antigelo è inserita, il riscaldamento verrà acceso se la temperatura ambiente scenderà sotto i **6°C**


COMFORT - viene mantenuta in ambiente la temperatura impostata con la manopola (**24 ore su 24**, senza tener conto della programmazione oraria)

PROGRAMMAZIONE ORARIA - viene mantenuta in ambiente la temperatura impostata con la manopola (temperatura Comfort) per le fasce orarie in cui i selettori della programmazione oraria sono posti verso l'esterno e la temperatura Ridotta per le fasce orarie in cui i selettori della programmazione oraria sono posti verso l'interno


Ora con poche semplici operazioni il cronotermostato sarà pronto a funzionare

Impostazione dell'ORA CORRENTE


• Ruotare la lancetta mobile dell'orologio facendo attenzione al numero indicato dal triangolo presente tra il **12** ed il **3**

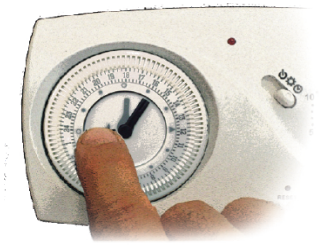

Attenzione
Ruotare la lancetta solo in senso orario

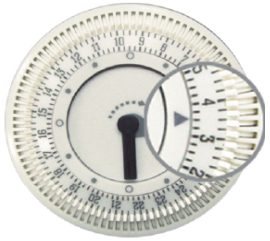


ORA IMPOSTATA = **3,30**

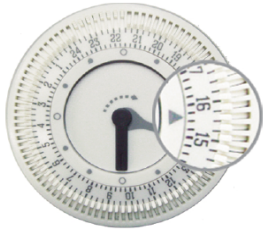

ORA IMPOSTATA = **15,30**

Impostazione della TEMPERATURA RIDOTTA

• Posizionare il selettore nella posizione corrispondente alla temperatura Ridotta desiderata (6°C oppure 17°C)

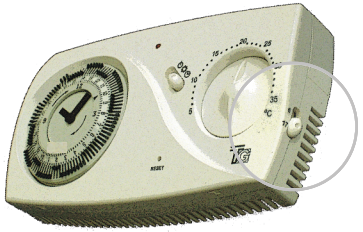


Impostazione della PROGRAMMAZIONE ORARIA


• Impostare i selettori sulla corona dell'orologio in maniera tale da ottenere la programmazione oraria desiderata

Ogni selettore posizionato verso l'**esterno** corrisponde a **15min** di temperatura **Comfort** (**1h** per la versione settimanale)

Ogni selettore posizionato verso l'**interno** corrisponde a **15min** di temperatura **Ridotta** (**1h** per la versione settimanale)

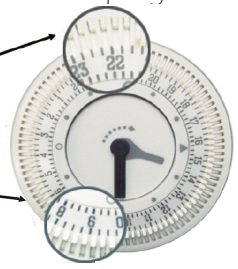

Comandi e segnalazioni

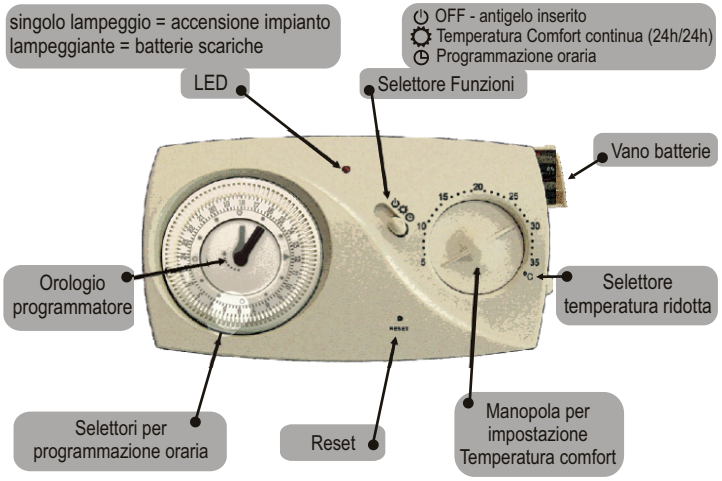

Esempio di programmazione oraria



dalle 10,00 alle 20,15 - temp. COMFORT (manopola)
dalle 20,15 alle 10,00 - temp. RIDOTTA (selettore)

AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/EC
Questa apparecchiatura non deve essere smaltita come rifiuto urbano. Deve essere consegnata agli appositi centri di raccolta differenziata, oppure, in alternativa, può essere consegnata all'atto dell'acquisto di una nuova analoga apparecchiatura ai rivenditori che forniscono il servizio di raccolta. Smaltire correttamente questa apparecchiatura permette di salvaguardare e tutelare l'ambiente, proteggere la salute umana e ridurre lo spreco delle risorse naturali. Il simbolo evidenziato "bidone della spazzatura mobile barrato" e riportato anche sull'apparecchio significa che il prodotto deve essere oggetto di smaltimento differenziato.